



# ROLLUIKEN ZONWERING

Meetinstructies

Voor deze klus  
**Heb je nodig:**

**Gereedschappen (3):**




Rolmeter



Potlood & papier



Ladder (indien nodig)

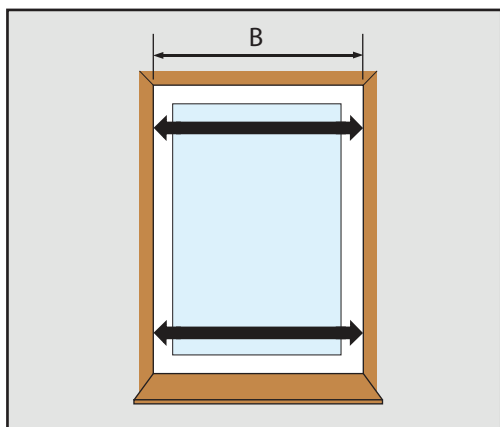

### Stap 1 Breedte bepalen


Voor het bepalen van de breedtemaat meet je de breedte (B) tussen de muren. Doe dit minimaal op twee plaatsen ter controle! De muur kan namelijk scheef zijn.

Voor montage 'op de dag'

Neem de grootst gemeten breedtemaat (B) en noteer deze. Wij berekenen uiteindelijk de breedte voor je uit. Let op: mocht je situatie afwijkend zijn of twijfel je? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Voor montage 'in de dag'

Neem de kleinst gemeten breedtemaat (B) en trek hier 2 millimeter vanaf. Nu heb je de bestelmaat van de breedte vastgesteld.

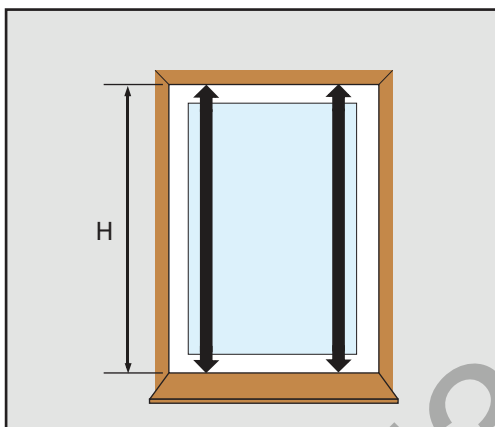


### Stap 2 Hoogte bepalen

Voor het bepalen van de hoogtemaat (H), meet je van boven tot onderaan de vensterbank. Doe dit op minimaal twee plaatsen ter controle!

Noteer vervolgens de grootst gemeten maat. Bepaal nu op welke manier je het rolluik gaat monteren. Zie **stap 3** voor de montage 'op de dag', of **stap 4** voor de montage 'in de dag'.

*Tip: In sommige situaties dienen de geleiders langer te zijn dan de hoogtemaat (H). Dit verschilt per situatie en je bepaald zelf hoeveel extra millimeter (marge) je neemt voor jouw situatie. Je kunt ten alle tijden de geleiders zelf in korten.*

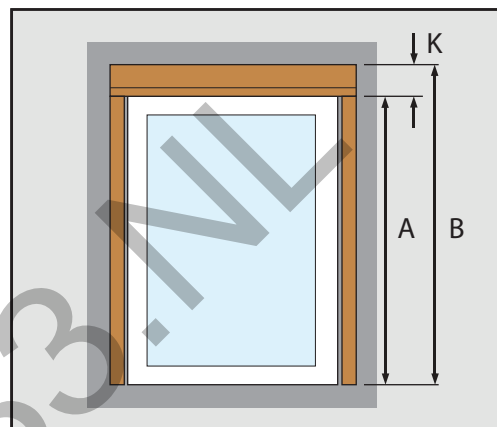


### Stap 3 Montage op de dag

Bij montage 'op de dag' worden zowel de omkasting (als de geleiders op de muur gemonteerd. Hierbij worden HTF geleiders toegepast.

In stap 1 heb je de breedte genoteerd. Dit is de breedte van de gatmaat, wij berekenen vervolgens de afmetingen van de kast en geleiders hierbij op, jij hoeft verder niets te doen. Wil je extra marge in de breedte toepassen? Tel deze gewenste marge dan op je breedte.

In stap 2 heb je de hoogte bepaald (A). Dit is de geleider hoogte oftewel de gatmaat hoogte. Wij berekenen vervolgens voor jou de totale hoogte (B), door de kasthoogte (K) hierbij op te tellen.

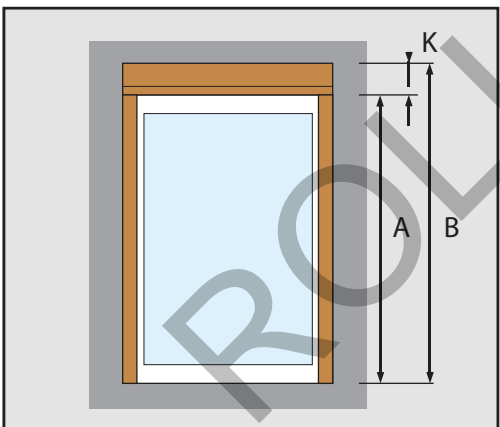


### Stap 4 Montage in de dag

Bij montage 'in de dag' wordt de kast boven de gatmaat gemonteerd. De geleiders monteert je tussen de muren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van LHFT geleiders.

Neem de kleinst gemeten breedtemaat in stap 1 en trek hier 2 millimeter vanaf, zodat er speling is om te monteren.


In stap 2 heb je de hoogtemaat bepaald (A). Dit is de geleiderhoogte oftewel de gatmaat hoogte. Wij berekenen vervolgens voor jou de totale hoogte (B), door de kasthoogte (K) hierbij op te tellen. Wil je de kast (K) ook 'in de dag' verwerken? Dan kun je dit ook eenvoudig aangeven wanneer je rolluik naar wens samenstelt, zodoende blijft de totale hoogte de gatmaat hoogte (A).

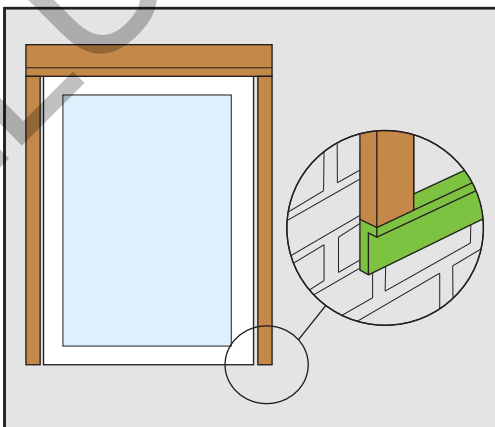

### Tip I Vensterbank ontbreekt

Je rolluik heeft een vaste aanslag nodig bij het sluiten. Meestal is hiervoor de bestaande vensterbank of vloer voldoende. Indien er geen aanslag aanwezig is (bijvoorbeeld bij een dakkapel), dien je een valse vensterbank mee te bestellen. Dit zorgt ervoor dat de geleiders op deze valse vensterbank komen te rusten, zodat de lamellen er niet onderuit kunnen zakken.

De valse vensterbank is een hoekprofiel, verkrijgbaar in diverse afmetingen, en kan in dezelfde kleur als het rolluik worden geleverd. Selecteer eenvoudig bij het online bestellen welke afmeting het best voor jouw situatie passend is.

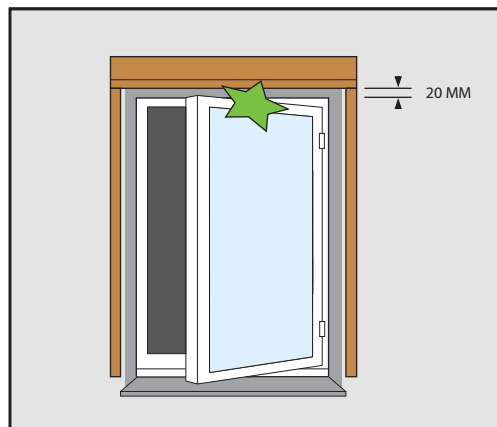

### Tip II Afwijkende situaties

Bekijk voordat je een rolluik(en) gaat bestellen indien er geen naar buiten draaiende ramen of deuren aanwezig zijn. Is dit echter wel het geval neem dan minimaal een extra 20 millimeter op je vastgestelde hoogtemaat zodat je uiteindelijk voorkomt dat het draaiende deel niet tegen de onderzijde van je rolluik schaaft en eventuele beschadigingen realiseert.